

Automatische pompschakelaar met LCD en clip sensor

- De AmfraMatic V-3DP is een automatische pompschakelaar voor de vloerverwarming.

Pompschakelaar (werking): Symbool 

De AmfraMatic V-3DP zal de pomp van de vloerverwarming automatisch **inschakelen** als de temperatuur van het CV water **hoger** is dan de ingestelde temperatuur en **uitschakelen** als deze lager is dan de ingestelde temperatuur. Indien er 24 uur geen warmtevraag is zal de AmfraMatic V-3DP de pomp ± 1 min inschakelen om vast zitten van de pomp te voorkomen.

Elektrische specificatie


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Voeding / uitgang voltage: | 230 Vac (+10% / -15%) 50/60Hz |
| 2. Relais schakelcontact: | 230 Vac 50/60 Hz - 8A Max. (resistive) |
| 3. Sensor uitvoering: | montageclip met ingebouwde sensor MFP-7 |
| 4. Opslag temperatuur: | -5 ~ 60 °C |
| 5. Luchtvochtigheidsgrens: | 5-95%RH (niet-condenserend) |

Technische informatie

- Instelbereik: 5°C ~49°C/ 40°F~120°F
- Temperatuur nauwkeurigheid: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ / $\pm 1^\circ\text{F}$
- LCD display, actuele en ingestelde temperatuur
- Instelbare vraag temperatuur
- Back-up (flash geheugen)
- 3 meter kabel met clip sensor



Installatie-instructie: AmfraMatic v-3DP

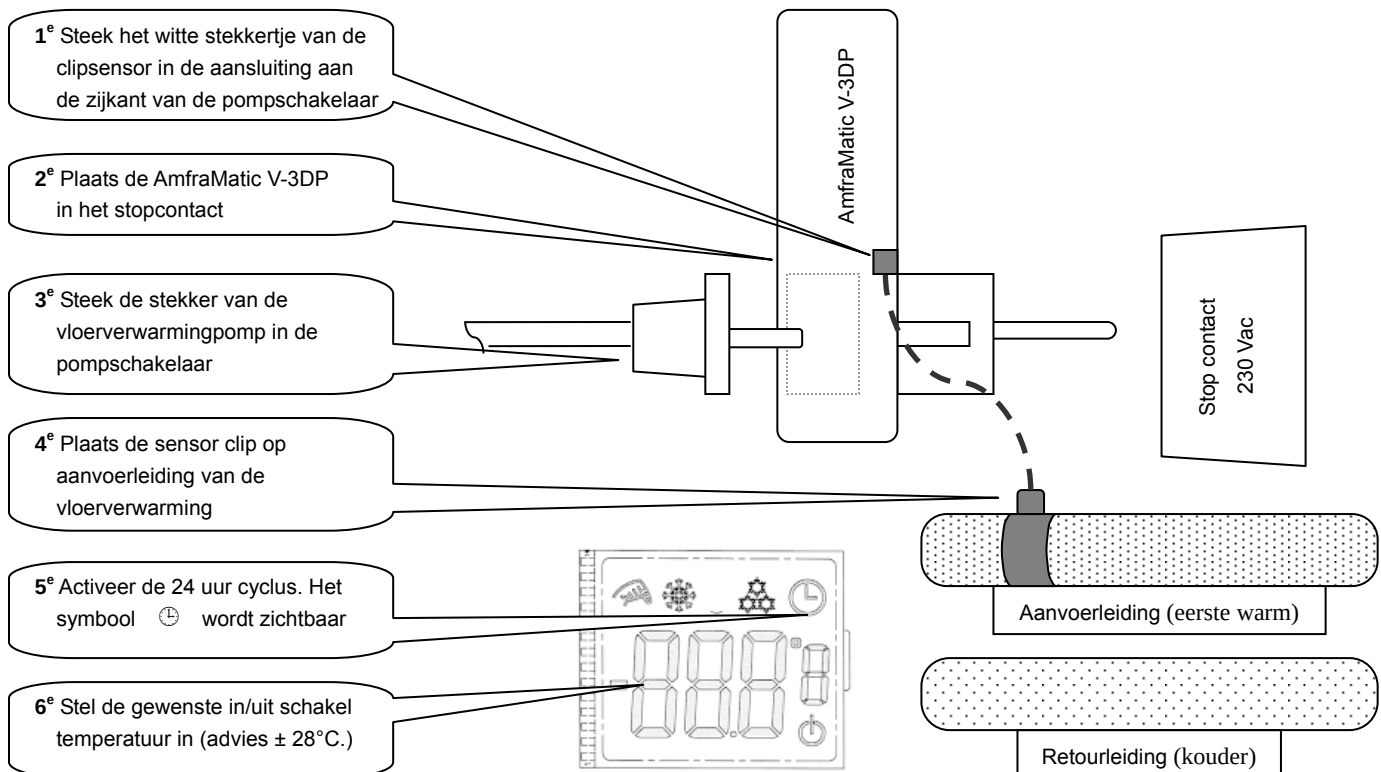

AAN/UIT functie

- De aan/uit knop werkt met een vertraging om per ongeluk aan of uit zetten te voorkomen.
- Druk ca. 5 sec. op de **AAN/UIT** knop om de AmfraMatic V-3D **in** of **uit** te schakelen


AAN De gemeten temperatuur en het symbool van de functie is zichtbaar  (**pompschakelaar-functie**).

UIT Alleen het  symbool is zichtbaar, pompschakelaar- of thermostaat-functie is uitgeschakeld. Het relais wordt direct uitgeschakeld.

LCD scherm symbolen / functies

Instel symbool

Vorstbeveiliging symbool

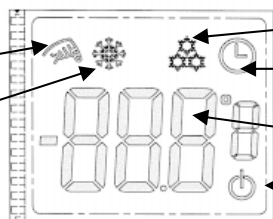

Pompschakelaar functie AAN symbool

24 uur cyclus AAN bescherming symbool

Omgeving/instel temperatuur


Thermostat UIT symbool

Functie knoppen:

Omhoog knop: Verhoogt insteltemperatuur ▲

GEEN functie

24 uur cyclus aan/uit knop: : In/uitschakelen
automatische 24 uur cyclus

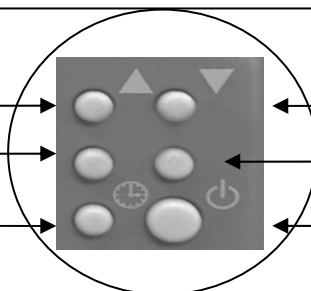

▼ Omlaag knop: Verlaagt insteltemperatuur

GEEN functie

Aan/uit knop: Pompschakelaar
aan/uit schakelaar

Functies / informatie


Temperatuur informatie

- Als de temperatuur beneden de 0°C/ 32°F is, verschijnt in het display " LO " - boven de 50°C/ 122°F verschijnt in het display " HI "
- Als de sensor niet is aangesloten, verschijnt in het display " — ". Temperatuur meetfrequentie iedere 10 seconden.

Standaard Display

- Als de AmfraMatic V-3DP is ingeschakeld en actief is verschijnen in het display de standaard symbolen.
- Gemeten temperatuur en het pompschakelaar  symbool. (zie tekening 1+2)


Tekening 1

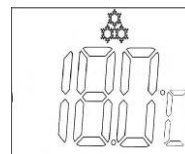

Temperatuur instelling

- Druk op de knop <omhoog>/ <omlaag> om de ingestelde temperatuur te wijzigen
- Tijdens het instellen van de temperatuur verschijnt  knipperend in het display. (zie tekening 2)
- Na 10 seconde keert het display automatisch terug naar de standaard weergave.

Tekening 2

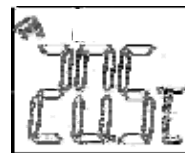

Pompschakelaar functie

- Het symbool  verschijnt als de pompschakelaar-functie actief is en knippert als de pompschakelaar actief is.

Relais bescherming

- Het relais heeft een interne schakelvertraging ca. 10 sec.

24 uren cyclus bescherming (alleen bij pompschakelaar functie activeren)

- Indien de 24 uur cyclus beschermfunctie is geactiveerd verschijnt het symbool  en zal de AmfraMatic V-3DP voor 1 minuut geactiveerd worden indien in de voorgaande 24 uur geen activiteit is geweest.

Vorstbeveiliging

- De vorstbeveiliging is altijd actief en schakelt de AmfraMatic V-3DP automatisch in bij een temperatuur lager dan 5°C/ 40°F. Het vorstbeveiliging symbool verschijnt in het display.

Backup memory

- De pompschakelaar bewaart automatisch de instellingen in het geheugen (Flash).

Systeemherstel (reset)

- Door de AmfraMatic V-3DP even uit het stopcontact te nemen wordt het systeem hersteld. Bij het terug plaatsen in het stopcontact zal de AmfraMatic een systeemherstel uitvoeren en zullen alle symbolen op het LCD oplichten en de AmfraMatic zal de laatst ingestelde functies en instellingen inladen uit het geheugen. Na enige tijd zal ook de gemeten temperatuur worden weergegeven

Garantie en service:

De AmfraMatic V-3DP is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de AmfraMatic V-3D, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 5 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaalfouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt te allen tijde bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, samen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens en een korte omschrijving van het eventuele mankement.

Contact gegevens:

Maelok bv

Signaal 7
1446 WT Purmerend
Tel. : 0299 46 37 63
Fax: 0299 46 36 79
e-mail: info@dethermostaat.nl

Technische helpdesk

Maandag van 15:30 tot 16:30 uur
Dinsdag t/m donderdag van
11:00 tot 12:00 en van 15:30 tot 16:30 uur
Vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur
internet: www.dethermostaat.nl

Retourzendingen

Maelok B.V
Signaal 7
1446 WT
Purmerend
The Netherlands

