

Gebruiks- installatiehandleiding Hestia 730 combi thermostaat

speciaal voor elektrische vloerverwarming

Algemeen:

Hestia 730 combi is een programmeerbare thermostaat met week programmering en extra groot aanraakscherm.
Digitaal display met temperatuur aanduiding en instelling, eenvoudig te bedienen.
Backup bij stroom uitval voor de klok en programma instellingen.
Voorzien van betrouwbare en krachtige "anti-jamming".
6 schakeltijden/temperaturen per dag.
Programmeerbaar per: 5+2 / 6+1 / 7days
Eenvoudig instelbaar op handbediening of automatisch programma.
Wereldwijd geschikt voor inbouw wandcontactdozen o.a. NL=60mm.
Vlam vertragende behuizing.
Groot LCD scherm met blauwe of witte achtergrond verlichting
Aanraakscherm "Touch Screen" vergrendeling
Met vloersensor: 3 meters



Gebruikers instelling:


Druk op om de Hestia 730 combi aan of uit te zetten.
Druk op of om de temperatuur of andere instellingen te wijzigen.
Druk 5 seconden op om de juiste (huidige) tijd in te stellen.
Druk weer op en stel met de dag van de week, uren en minuten in.
Druk weer op om af te sluiten.
Druk op om te kiezen tussen handbediening of de automatische programma functie (klokje zichtbaar in display).
Druk 5 seconden om te beginnen met het programmeren van de schakeltijden/temperaturen.
Druk iedere keer op om de volgende schakeltijd of temperatuur aan te passen met
Na het instellen van de gewenste tijden/temperatuur ziet u direct het klok display, met de gemeten temperaturen.
Druk gelijktijdig 2 seconden op om het display te blokkeren. LCD laat zien --- en een slotje,
Druk nogmaals gelijktijdig op om de blokkering op te heffen. Het slotje is niet meer zichtbaar in het LCD.

Basis functie instelling:

Om in het basis menu te komen zet u de thermostaat eerst uit door op te drukken het display laat zien "OFF".
Druk weer op om de thermostaat aan te zetten, het display start met "byc".
Druk nu op om in het basis menu te komen.
Het start met "Adj" hiermee kunt u met de de temperatuur kalibreren. Maximale instelling: -5.0- tot +5.0°C.
Na 1 seconde ziet u de gecorrigeerde temperatuur in het display. Fabrieksinstelling is: -2.5°C.
Druk weer op voor de volgende functie "PrU" hiermee kunt u met de instellen of u 7 dagen in een keer wilt programmeren (1234567) of 5+2 dagen of 5+1+1 dagen.
Druk weer op om de forst beveiliging in te stellen "LtP" met de kunt u deze IN (ON) of UIT (OFF) schakelen.
Druk weer op om met de de temperatuur regeling te selecteren "SEn". IN (alleen interne [kamer] sensor) of OUT (alleen externe sensor regeling, vloersensor) of ALL (zowel kamer- als vloer-sensor regeling).
De externe vloersensor regeling werkt dan als maximaal temperatuur beveiliging. De fabrieksinstelling is IN
Druk weer op om met de de maximaal temperatuur van de vloersensor in te stellen "ToP"
(instelbaar tussen de: 40 en 80 °C)
Druk weer op om de schakeldifferentie "dt0" van de kamer (interne) sensor in te stellen, instelbaar tussen:0,5 en 4°C
(fabrieksinstelling:1°C)
Druk weer op om de schakeldifferentie "dt1" van de vloersensor (extern) in te stellen, instelbaar tussen:0,5 en 5°C
(fabrieksinstelling:3°C)
Druk weer op om de achtergrond verlichting (back light) statusinstellen: "bL" > on=verlichting altijd aan
Fabrieksinstelling: off > off=automatisch uitschakelen na 5 sec.
Druk weer op om in te stellen hoe de thermostaat opstart na stroom uitval: "Sat" > on=terug naar eerdere instelling
Fabrieksinstelling: off > off=opstarten in uit status.
Druk weer op "deF", druk weer op om af te sluiten. De Hestia 60 TS gaat automatisch naar het standaard scherm.
> Of druk op om de fabrieksinstelling te herstellen.




Technische gegevens:

- Voedingsspanning: 230VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz (24VAC Optie)
- Maximaal schakelvermogen: 3600W.
- Interne sensor instelbereik: 5 - 35°C (fabrieksinstelling: 25°C)
- Interne sensor meet bereik: 0 - 40°C
- Externe temperatuur sensor meetbereik: 0-90°C (fabrieksinstelling: 50°C)
- Display type: Touch Screen LCD, display afmeting: 60 x 45 mm
- Interne sensor: NTC B=3380 10k @25 graden Celsius
- Externe sensor: Lengte=3M NTC B=3380 10k @25 graden Celsius
- Schakeldifferentie instelbaar per: 0.5°C
- LCD indicatie per: 0.1°C
- Gewicht: 180 gr.

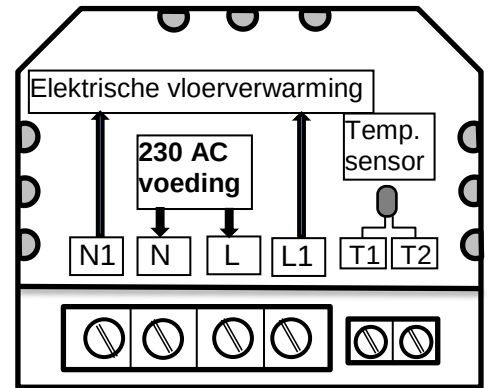

Afmeting:

In: mm

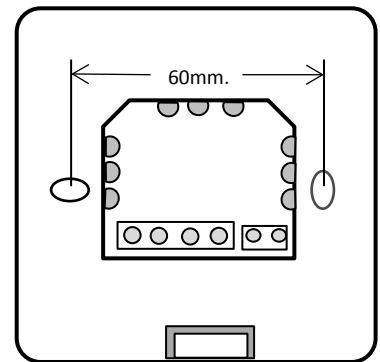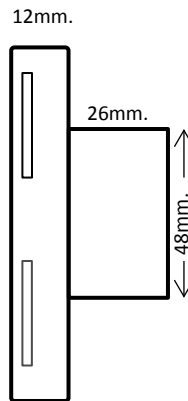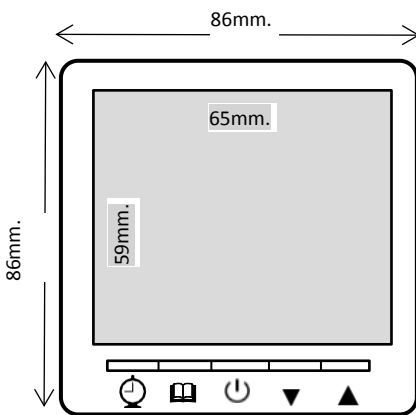

Installatie handleiding:

1. Neem het front los van de thermostaat door met een kleine schroevendraaier het lipje omhoog te drukken en het front naar voren te halen.
2. Neem eventueel het kabeltje los van het front.
3. Monteer de bekabeling volgens het elektrisch aansluitschema.
4. Monteer de thermostaat op de wandcontactdoos.
5. Monteer het eventueel los genomen kabeltje terug op het front.
6. Sluit het front weer aan door hem aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en scharnierend naar beneden te drukken

