


ThermicControl 20

Le display

1. le temps actuel
2. le jour
3. la température
4. l'indication de la bouillotte
5. des fonctions spéciales
6. remplacer les piles

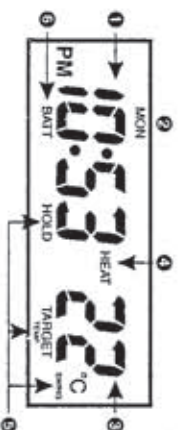

Explication des symboles

PM	l'après-midi
HEAT	le Protherm 200 demande de la chaleur
TARGET	l'interruption manuelle
SWING	le réglage de l'exactitude
HOLD	l'interruption permanente
BATT	les piles doivent être remplacées

L'interrupteur

Le Protherm 200 est fourni d'un interrupteur qui peut prévenir que le chauffage central est branché.

Régler le Protherm 200

Ainsi vous pouvez régler le Protherm 200 (après le reset):

Lundi par Vendredi	Temps	Température
Période 1 de ...	06:30	20°C (Ce niveau est le même pour les 2 programmes)
Période 2 de ...	08:00	14°C
Période 3 de ...	04:30 pm	20°C (Le même niveau que période 1)
Période 4 de ...	11:00 pm	15°C

Samedi & Dimanche

Temps	Température
Période 1 de ...	08:00 20°C (Ce niveau est le même pour les 2 programmes)
Période 2 de ...	10:00 14°C
Période 3 de ...	07:00 pm 20°C (Le même niveau que période 1)
Période 4 de ...	11:00 pm 15°C

HOLD

l'interruption permanente pour les vacances, température = 14°C

l'adaptation des différences en température, différenciation = $\pm 1,2^{\circ}\text{C}$

l'interruption manuelle, température = 20°C

l'adaptation de la température-standard, + 0°C

Il est possible d'adapter ces programmes à vos désirs.

Régler le temps et le jour

Il faut qu'on règle le temps & le jour après le reset où après le changement de l'heure d'été & d'hiver:

- poussez le bouton UREN ou MIN.: le clignoter des secondes s'arrête (-);
- poussez ces boutons jusqu'au moment que le temps demandé se montre
- poussez le bouton DAG jusqu'au moment que le jour demandé se montre
- poussez le bouton ENTER, ou attendez pendant 30 secondes jusqu'au moment que le Protherm retourne à son programme normal. Maintenant le Protherm 200 peut être utilisé et le thermostat suivra le programme installé par l'usine.

Changer les programmes

Lundi-Vendredi:

- poussez le bouton W-DAGEN. Période 1 se montre.
- poussez le bouton UREN/MIN jusqu'au moment que le temps demandé se montre
- poussez le bouton ENTER: maintenant la température du période se montre.
- poussez les boutons TEMP (1 - 5) jusqu'au moment que le température demandé se montre.

Répétez ces opérations pour régler tous les programmes, aussi pour le weekend.

- maintenant vous poussez le bouton HOLD, ou attendez pendant 30 secondes jusqu'au moment que le Protherm200 retourne à son programme normal.

IMPORTANT!!

- période 4 ne peut jamais être réglé à un temps plus tard que 23:50. Après 23:50 la température doit être changé manuellement
- si vous voulez sauter certains programmes, mettez la température du période au même niveau que la température du période antérieur.

Programmer la température temporairement

Si vous voulez changer la température du Protherm 200:

- poussez les boutons 1 - 5 pour la température désirée. Maintenant TARGET TEMP commence à clignoter.
- poussez le bouton ENTER, ou attendez pendant 30 secondes jusqu'au moment que le Protherm 200 retourne à son programme normal. Cette nouvelle température sera dans le programme jusqu'au période prochain. Maintenant la température mesurée reparait au display.

Remettre le programme changé

- poussez le bouton ENTER: TARGET TEMP disparaît.

Programmer la température longtemps

Si vous voulez interrompre le program du Protherm 200 pour un période longtemps, p.e. pour les vacances:

- poussez le bouton HOLD. HOLD commence à clignoter et la température-standard apparait.
- poussez les boutons 1 - 5 pour programmer la température désirée.
- poussez le bouton ENTER, ou attendez pendant 30 secondes jusqu'au moment que le Protherm 200 retourne à son programme normal. La température normale est dans le programme jusqu'au moment que vous la changerez. Maintenant la température mesurée reparait.

Remettre le programme changé

- poussez le bouton ENTER: HOLD disparaît.