


Ketellijst Thermostaat . eu

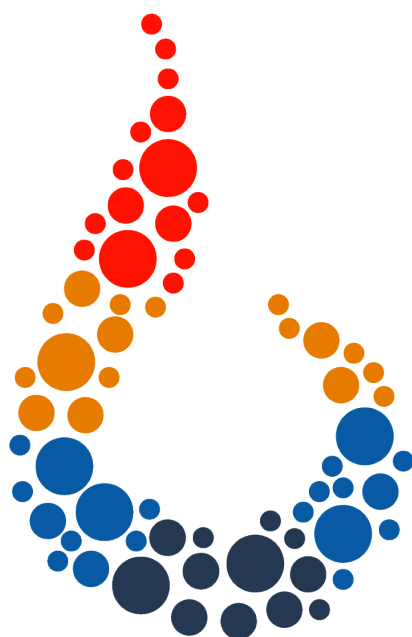

voor de juiste aansluiting van onze thermostaat op uw CV-ketel

Inhoud

Atag	<u>3</u>
Benraad	<u>3</u>
AWB	<u>4</u>
Bosch	<u>5</u>
Junkers	<u>5</u>
Radson	<u>6</u>
Brink	<u>7</u>
Ferrol	<u>8</u>
Intergas	<u>9</u>
Itho daalderop	<u>10</u>
Nefit	<u>11</u>
Remeha	<u>12</u>
Viessmann	<u>13</u>
Vaillant	<u>14/15</u>
Uitleg aansluiten bedrading	<u>16</u>

Deze informatie is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld.

Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Schrijf en/of druk fouten voorbehouden.

Atag groep - Atag, Benraad

Atag

Telefoonnr: 0544 391 777

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
P-serie	Ja	OT-BUS op de blauwe conn.
A-serie, A203C, A244 CL V, A285c/EC	Ja	3 en 4
Q-serie, Q25c, Q30cc, Q38C, Q42c, Q51	Ja	23 en 24
i-serie i32EC, i30C, i22EC, i20C	Ja	Zwarte blok On/Off
i-serie i28C, i28EC, i36C, i36EC	Ja	X5 On/Off
i-serie i36ecx	Ja	CN1 On/Off
A-serie (tot begin apr. 2009)	Ja	3 en 4
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009)	Ja	3 en 4
E-serie (tot begin apr. 2009)	Ja	22 en 23
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009)	Ja	3 en 4
E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013)	Ja	3 en 4
Q-serie: Q/Q-CC	Ja	22 en 23
Q-serie: Q-Solar	Ja	22 en 23
Enigma E-SHR	Ja	22 en 23
Enigma Comfort E-SHR	Ja	22 en 23
Enigma Standaard E-SHR	Ja	2 en 3
Perfect II PF-SHR	Ja	2 en 3
Perfect Intelligence PF-SHR	Ja	22 en 23
Blauwe Engel II S-HR	Ja	22 en 23
HR39T/27T	Ja	1 en 2
VR18T/30T/48T	Ja	1 en 2
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	Ja	1 en 2
50-serie	Ja	1 en 2
HR Zonnegas Combi HR-ZGC	Ja	22 en 23
SHR Zonnegas Combi II SHR-ZGC	Ja	22 en 23
XL-serie	Ja	7 en 8
i-serie	Ja	zwarte connector

Benraad

Telefoonnr: 0544 - 391 858

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
BR-serie	Ja	22 en 23

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

AWB

Installateurs: 020 - 565 9480

Consumenten: 020 - 565 9420

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
ThermoMaster C-XV 25, C-XV 30, C-XV 35	Ja	RT 24V
ThermoElegance Advance 25-A/3 30-A/3 35-A/3	Ja	RT 24V
ThermoElegance A 1,2,3,4,4 Solo,5,6 (vanaf april 2001)	Ja	RT 24V
ThermoElegance 3, 4, 6 (vanaf april 2001)	Ja	RT 24V
ThermoGrand (vanaf april 2001)	Ja	3 en 4
ThermoSystem HRM/3 (vanaf april 2001)	Nee	
ThermoMaster 2HR 32.50 (vanaf april 2001)	Ja	aangegeven op kroonsteen (1)
Overige ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	Ja	aangegeven op kroonsteen (1)
ThermoMaster 2HR (voor april 2001)	Ja	aangegeven op kroonsteen (1)
ThermoMaster VR 24.23	Ja	steker
ThermoMaster VR 23.xx serie	Ja	steker
ThermoMaster 3HR	Ja	aangegeven op kroonsteen (1)
ThermoMaster VR 24 (T)	Ja	aangegeven op kroonsteen (1)
ThermoBasic 23 T	Ja	aangegeven op kroonsteen (1)
ThermoElegance 6 & 35T	Ja	oranje/geel, aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	Ja	oranje/geel, aangegeven op kroonsteen

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

(1) Kroonsteen/steker aan onderzijde van cv-ketel.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Bosch groep - Bosch, Junkers, Radson

Bosch

Telefoonnr: 0570 - 602 206

Type ketel	Toepasbaar	Aan / Uit aansluitpunten Op klemmen*
VRC I	Ja	1 en 2 (2)
VRC II	Ja	In zwart blokje sticker aan/uit
26 HRC	Ja	1 en 2 (3)
30 HRC	Ja	1 en 2 (3)
35 HRC	Ja	1 en 2 (3)
42 HRC	Ja	1 en 2 (3)
22 HRS TOP	Ja	1 en 2 (3)
28 HRS TOP	Ja	1 en 2 (3)
35 HRC TOP	Ja	1 en 2 (3)
42 HRS TOP	Ja	1 en 2 (3)
TurboTower I	Ja	1 en 2 (3)
TurboTower Solar I	Ja	1 en 2 (2)
Compact CW 3, CW 4, CW5	Ja	Op groene stekker
24 HRC II	Ja	2 en 4 (4)
30 HRC II	Ja	2 en 4 (4)
35 HRC II	Ja	2 en 4 (4)
42 HRC II	Ja	2 en 4 (4)
28 HRS II	Ja	2 en 4 (4)
35 HRS II	Ja	2 en 4 (4)
42 HRS II	Ja	2 en 4 (4)
30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	Ja	2 en 4 (4)
35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	Ja	2 en 4 (4)
30 HRC II Turbo Tower 150 Liter	Ja	2 en 4 (4)
30 HRC Condens 6000W	Nee	
30 HRC Condens 6000W 75 Liter HRVS	Nee	
Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	Ja	1 en 2 (2)
EHLE 17, 23 ,27, 34, 39 en 78	Ja	7 en 8

Junkers

Telefoonnr: 0570 602 206

Type ketel	Toepasbaar	Aan / Uit aansluitpunten Op klemmen*
THR	Ja	1 en 2
ZWB 21 S (ECOSTAR)	Ja	2 en 3
ZWB 21 Z (ECOSTAR)	Ja	2 en 3
ZWB 30 S (ECOSTAR)	Ja	2 en 3
ZWBR 7-25	Ja	1 en 2 (2)
ZWE-serie alle types	Ja	1 en 2 (2)
ZWR-serie alle types (7)	Ja	1 en 2 (2)

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

2) Weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4. Wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 89003193050

3) Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.

4) Parameter 7F instellen op 04.

Radson

Telefoonnr: 0570 602 206

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
NOxTRONIC HRC 25/35	Ja	2 en 3
NOx HRC 25/35	Ja	2 en 3
NOx HRC 2560/3560/2510	Ja	2 en 3
ER electronic/EHRE/EHLE	Ja	2 en 3
ERE 160, 200, 240, 300	Ja	2 en 3
Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R	Ja	2 en 3
Multicom 28, NOxVR 28 R	Ja	2 en 3
Maxicom	Ja	2 en 3
Matador	Ja	2 en 3
Aquatronic	Ja	2 en 3
TP 14/22	Ja	2 en 3

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Brink

Telefoonnr: 0522 469 944

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
Elan (voorzien van E-Bus)	Nee	
Elan E (voorzien van E-Bus)	Nee	
Allure-serie (vóór 2010)	Nee	
Allure-serie (na 2010)	Ja	
Flair IGX	Ja	K1 en K2
Furore	Ja	K1 en K2
H-serie	Ja	K en T of K1 en K2
N-serie	Ja	5 en 2
SWB serie (tot 1987)	Ja	13 en 14
SWB-serie (vanaf 1987)	Ja	5 en 2 of K1 en K2
SWB HR-serie	Nee	

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Ferroli

Telefoonnr: 076 572 57 25

www.ferroli.com/nl

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
LEB Electric		
Blue City 300	Ja	3 en 4
BlueSense 3,4,5	Ja	7 en 8 kroonsteen
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	Ja	7 en 8 kroonsteen
MegaLux 5, 6, A	Ja	7 en 8 kroonsteen
MegaStar 3F, 3C	Ja	kroonsteen
URS / CCS	Ja	1 en 2
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	Ja	5 en 6 con
Ecompact 3(HP), 4(HP), 5	Ja	1 en 2 kroonsteen
Ecompact 225C, 235C	Ja	1 en 2 kroonsteen
Ecompact 125C, 127A/C, 135A/C	Ja	1 en 2 con
Ecompact 50A/B, 27A/C, 35A/C	Ja	11 en 12 kroonsteen
Domina F124E en C124E	Ja	5 en 6 con
Domina C24E en F24E	Ja	kroonsteen
Econforte HMC- en HMA-serie	Ja	1 en 2
SG-, HG-, HGW-serie	Ja	1 en 2
SG-, HG-, A-serie 1988/1990	Ja	1 en 2
NAV24 EL	Ja	3 en 4
Overige NA, NAV, NE, NEV-serie	Ja	kroonsteen
Combifor MFT	Ja	kroonsteen
SVR DT 22 (tot september 1998)	Ja	kroonsteen
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	Ja	kroonsteen

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Intergas

Telefoonnr: 0524 - 512 345

www.intergas-verwarming.nl

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
XTREME 24, XTREME 30, XTREME 36	Ja	T1 X12 1/2
Kompakt Solo HRE 12A, 18A, 24A en 30A	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt Hreco 24	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt Hreco 30	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt Hreco 36	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2)	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2)	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2)	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2)	Ja	6 en 7 (kt)
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt HR 22, 28	Ja	6 en 7 (kt)
Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	Ja	6 en 7 (kt)
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28	Ja	6 en 7 (kt)
Kompakt Tap HR	Ja	6 en 7 (kt)
Prestige CW 5	Ja	6 en 7 (kt)
Prestige CW 6	Ja	6 en 7 (kt)
HR/HRW 220/250/280	Ja	6 en 7 (kt)
HR/HRW Comfort Line 250/280	Ja	6 en 7 (kt)
H22 VR Low NOx-ps VRS(W) / VRM(W) / VRT(W)	Ja	6 en 7 (kt)
G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps	Ja	6 en 7 (kt)
G 22 VRT (W) Low NOx-ps	Ja	6 en 7 (kt)
G22/32/42 VR-Tronic .	Ja	6 en 7 (kt)

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

2) Weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4. Wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 89003193050

3) Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.

4) Parameter 7F instellen op 04.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

itho daalderop

Telefoon: 010 - 4278673

Consumentenlijn: 0800 – 945 3225

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
Base Cube 03-00128 - 03-00130	Ja	3a - 3b 1e zone of 4a - 4b 2e zone
Base Cube 03-00186 - 03-00188	Ja	3a - 3b 1e zone of 4a - 4b 2e zone
Base Cube 03-00186 - 03-00188 vanaf sn #BCU18111xxx	ja	3a - 3b 1e zone of 4a - 4b 2e zone
Aqua-Max	Ja	1 en 2
Kli-Max	Ja	5 en 6
Kli-Max 2	Ja	3 en 4
HR GAS Kombi serie	Ja	K1 (2x) (5)
Multisolar serie	Ja	K1 (2x) (5)
CombiFort	Ja	K1 (2x) (5)
CombiFort 2e kamerthermostaat	Ja	K2 (2x) (5)
CombiPact	Ja	K1 (2x) (5)
CombiPact 2e kamerthermostaat .	Ja	K2 (2x) (5)
Comfort Classic	Ja	K1 (2x) (5)
Comfort Classic 2e kamerthermostaat	Ja	K2 (2x) (5)
CombinAir - zone 1 (LT)	Ja	K1 (2x) (5)
CombinAir - zone 2 (HT)	Ja	K2 (2x) (5)
HP Cube - zone 1 (LT)	Ja	verdeler 2 + 3
HP Cube - zone 2, 2e thermostaat	Ja	Contact 4a + 4b
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	Ja	verdeler 2 + 3
HP Cool Cube - zone 2, 2e thermostaat		Contact 4a + 4b
Basic Cube (tot september 2011)	Ja	Contact 1 + 2
Base Cube	Ja	Contact 3a + 3b
Base Cube 2e kamerthermostaat	Ja	Contact 4a + 4b

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

5) Aansluiting kamerthermostaat.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermstaat.eu helpdesk: 0299475394

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
9000i	Ja	1 en 2
TopLine I/II HR 25/30/45	Ja	1 en 2 groen
TopLine II HR 70/100	Ja	1 en 2 groen
TopLine HR 70/100	Ja	5 en 6 groen
TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC	Ja	1 en 2 groen
TrendLine HRC (II) 25/CW4, 30/CW5	Ja	1 en 2 groen
TrendLine AquaPower Plus (II) HRC 25/CW6 30/CW6	Ja	1 en 2 groen
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 30/CW5	Ja	1 en 2 oranje
BaseLine HRC 24/CW3, 24/CW4	Ja	1 en 2 groen
TopLine HR 70/100	Ja	5 en 6 groen
ProLine HRC 24/CW3 en 24/CW4, 30/CW5	Ja	1 en 2 groen
TopLine Compact HRC 25/CW4, 30/CW5	Ja	1 en 2 groen
Turbo HR(C)	Ja	1 en 2
EcomLine Classic HR(C)	Ja	1 en 2
EcomLine Excellent HR(C)	Ja	1 en 2
EcomLine Elite HRC 24/CW4, 30/CW5	Ja	5 en 6 groen
HRC 23VT	Ja	1 en 2
EcomLine Economy HRC 23V, 23/28V	Ja	1 en 2
Economy HRC 24	Ja	1 en 2
SmartLine HR(C) 11, 24/CW3, 24/CW4	Ja	1 en 2 groen
SmartLine Basic HR(C) 24, 24/CW3, 24/CW4	Ja	1 en 2 groen
VR FC 2520/3030 V/S (C)	Ja	5 en 6
VR FC 2510 V/S (C)	Ja	K en T
Economy VR(C) 24, 24/CW4, 24(S)	Ja	1 en 2

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Remeha

Telefoonnr: 055 - 549 69 69

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
Tzerra / Tzerra Plus / Tzerra Hybride	Ja	On/off-OT
Tzerra Ace	Ja	On/off-OT
Avanta	Ja	3 en 4
Aquanta	Ja	7 en 8
Calenta / Calora Tower	Ja	On/off-OT
Calenta Ace	Ja	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	Ja	3 en 4
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	Ja	3 en 4
Quinta Pro	Ja	On/off-OT
Quinta Ace	Ja	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	Ja	3 en 4
W28 Combi/Solo ECO	Ja	3 en 4
W40 en W60 ECO	Ja	1 en 2
W40-m en W60-m ECO	Ja	1 en 2
Selecta (Plus)	Ja	2 en 3
W23 Combi	Ja	1 en 2
W23 Solo	Ja	20 en 21
Micron 1 en 2	Ja	A en B
Micron Combi	Ja	2 en 3 of A en B
Optimum Combi	Ja	20 en 21
Optimum Solo	Ja	20 en 21
Gas 1DXR	Ja	10 en 11
Gas 1DXR-E	Ja	9 en 10

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Viessmann

Telefoon: 010 - 458 44 44

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
Vitodens 100-W	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 111-W	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 200-W	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 222-W	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitopent 1000 WH1	Ja	X4.1 en X4.2
Vitodens 1000 WB1	Ja	X4.1 en X4.2
Vitodens 100-W WB1A	Ja	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KA	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KC	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 + 35 kW	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 200-W WB2B ≥45 kW	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 200-W WB2C	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 200-W B2HA	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 200-W B2KA	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 300-W WB3A	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 111-W B1LA	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LB	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LD	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 222-W WS2B	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 222-W B2LA	Ja	i.c.m. externe H4 (18)
Vitodens 333 WS3A	Ja	i.c.m. externe H4 (18)

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

6) Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
EcoFITpro		
VUW256, VUW306, VUW356	Ja	RT24
EcoTEC exclusive		
VHR 25-35/5-7, VHR 35-45/5-7	Ja	RT24
VHR 25/5-7 + QL 75 boiler	Ja	RT24
EcoTEC classic 2019		
VHR 18-24/5-3, VHR 18-24/5-3 EXP, VHR 23-28/5-3	Ja	RT24
VHR 23-28/5-3, VHR 23-28/5-3 EXP, VHR 28-34/5-3	Ja	RT24
EcoTEC plus		
VHR 20-24/5-5, VHR 25-30/5-5, VHR 30-34/5-5	Ja	RT24
VHR 35-38/5-5, VHR 34/5-5 I, VHR 25/5-5S,	Ja	RT24
VHR 35-5/5-5S, VHR 34/5-5 I met 25L boiler,	Ja	RT24
VHR 45/4-SA, VHR 65/4-SA	Ja	RT24
EcoTEC Pro / Classic		
VHR CW 3/5-3, VHR CW 3/5-3 EXP, VHR CW 4/5-3	Ja	RT24 Of op 3 en 4
VHR CW 4/5-3 EXP, VHR CW 5/5-3	Ja	RT24 Of op 3 en 4
EcoCOMPACT		
VSC 306/4-5 90, VSC 306/4-5 90 R1	Ja	RT24
VSC 306/4-5 150 R1, VSC 306/4-5 150	Ja	RT24
hrPRO		
hrPro CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	Ja	3 en 4
hrSOLIDE (tot 2006)		
VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S,	Ja	3 en 4
VHR 18-22C en VHR 24-28C	Ja	3 en 4
hrSOLIDE (vanaf 2006)		
VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C	Ja	3 en 4
VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	Ja	3 en 4
hrSOLIDEplus		
VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5	Ja	3 en 4
VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	Ja	3 en 4
hrEXCLUSIEF		
VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	Ja	3 en 4
hrEXCLUSIEF (vanaf 2006)		
VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S	Ja	3 en 4
VHR 30/4 C en VHR 35/4 C, VHR 45/4 S, VHR 65/4 S	Ja	3 en 4
thermoCOMPACT (vanaf 2008)		
VC /454/4, VC 255/4, VCW 254/4, VCW 255/4	Ja	3 en 4

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.

Vaillant vervolg

Installateurs: 020 - 565 9440

Consumenten: 020 - 565 94 20

Aan / Uit aansluitpunten

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen*
thermoCOMPACT		
VC 254/3, VC 255/3, VCW 254/3, VCW 255/3	Ja	3 en 4
CWK 245/3	Ja	3 en 4
thermoCOMPACT HR		
VU 18/6 E en VU 23/6 E	Ja	3 en 4 (7)
VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	Ja	3 en 4 (7)
thermoCOMPACT 2000/2		
VC 254 XE en VC 255 E	Ja	3 en 4 (7)
VCW 254 XE en VCW 255 E	Ja	3 en 4 (7)
thermoCOMPACT 2000/2		
VC 254 XE, VC 255 E, VCW 254 XE, VCW 255 E	Ja	3 en 4
thermoCOMPACT 2000		
VC 254 XE en VC 255 E, VCW 254 XE en VCW 255 E	Ja	3 en 4 (7)
thermoCOMPACT		
VC/VCW 180 (X)E t/m VC/VCW 282 E	Ja	3 en 4 (7)
CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28, CWK 24-12 E	Ja	3 en 4 (7)

* Hiermee bedoelen we de aansluitpunten op het verwarmingstoestel / CV-ketel, NIET op de thermostaat/interface.
(7) Pompfunctie in stand 1.

Staat uw ketel of thermostaat er niet tussen?

Neem dan contact op met de ketelfabrikant of bel de Thermostaat.eu helpdesk: 0299475394

Uitleg

Aansluiten van de bedrading

De draden die op de thermostaat of interface worden aangesloten, zijn met uw cv-ketel verbonden. Het is heel simpel, de draden die voorheen op de oude thermostaat aangesloten zaten, zijn bij de ketel aangesloten op een aansluitstrip. Deze aansluitstrip bestaat uit kroonsteentjes die genummerd zijn en soms ook voorzien zijn van een letter of kleurcode. In de installatie handleiding van de cv- ketel kunt u terugvinden hoe u bij de aansluitstrip op de cv-ketel kunt komen.

U heeft de aan/uit aansluitpunten bij de cv-ketel nodig. Afhankelijk van waar de draden nu aangesloten zitten moeten deze dus omgezet worden naar de juiste aansluitpunten. Hoe om de twee draden worden aangesloten maakt niet uit zolang u maar de juiste twee aansluitpunten gebruikt.

Trek uit voorzorg de stekker uit de ketel voor u begint en zorg dat alle apparatuur stroomloos is. Nadat u alles goed heeft aangesloten kunt u door een warmte vraag bij de thermostaat controleren of alles werkt. Hou er wel rekening mee dat de meeste ketels een pendel beveiliging hebben. Bij veel heen en weer schakelen kan het zijn dat de ketel de beveiliging inschakelt en u +/- een kwartier moet wachten voordat de ketel weer inschakelt.

Heeft u nog vragen, onze technische helpdesk is tijdens kantoortijden telefonisch of via email bereikbaar.



Thermostaat.eu

0299 463 763

Info@thermostaat.eu

Deze informatie is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld.

Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Schrijf en/of druk fouten voorbehouden