

Gebruiksaanwijzing

(art.nr. 21115)

ThermicControl 115

Elektronische standaard thermostaat met display verlichting

Specificatie:

Programmeerbaar (vast blok 5+2 dagen) en/of handmatige bediening
Voeding: 3 VDC (2 x AA batterij)
Max. schakelvermogen: 0 tot 230VAC - 3Amp.
Instel temperatuur: 5°C tot 30°C
Nauwkeurigheid: ± 1°C
Afmeting: 86 (H) x 86 (B) x 28 (D)mm.

LCD met dubbele temperatuur weergave vraag- en kamertemperatuur

Installatie:

1. Open de behuizing door met een kleine schrijvendraaier aan de onderzijde de vergrendeling open te drukken en neem het front van de basisplaat (afbeelding 1).
2. Bevestig de basisplaat op de muur en sluit de 2 draden aan op aansluiting 1 (COM) en 2 (NO). (Afbeelding aansluitschema)
3. Plaats 2 nieuwe AA alkaline batterijen in het batterijhuis. Let op + en -. (Afbeelding 3)
4. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en naar beneden te scharnieren.
5. Klik de thermostaat vast op de boden/muurplaat.

Knoppen functies:

- ⏻ : ON/OFF Switch;
M : Mode knop, wisselen tussen handbediend en geprogrammeerd programma
Druk lang om het automatisch programma in te stellen.
🕒 : Tijd instelknop, UUR, MINUTEN, DAG
⬆ : Omhoog knop, verhoog vraag temperatuur.
⬇ : Omlaag knop, verlaag vraag temperatuur

Basis instelling: Zet de thermostaat UIT (OFF). ⏻

Houdt de knop ⬇ ingedrukt en zet de thermostaat weer AAN ⏻, in beeld verschijnt "dIF".
Kies met de knoppen M voor de volgende functie en ⬆ ⬇ voor aanpassing.

Stap	Display	Fabrieksinst.	Opties	Omschrijving
1	dIF	1°C	0,5 – 4,5°C	Selecteer gewenste schakeldifferentie
2	SUH	+35°C	+5 – 99°C	Selecteer maximaal temperatuur
3	SUL	+5°C	+5 – 99°C	Selecteer minimaal temperatuur
4	Adj	0°C	-5 tot +5°C	Corrigeer gemeten temperatuur
5	FRE	00	00 - 01	00=GEEN, 01=WEL vorstbeveiliging
6	LOC	00	00-01-02	Knopbeveiliging (op slot) – 00 = GEEN 01 = alle knoppen behalve AAN/UIT 02 = alle knoppen
7	FAC	08	08-00	08 = Display-, 00 = fabrieks-instelling

Programma instelling: Druk langdurig op knop M tot "lo oP" in beeld verschijnt.

Kies met de knoppen ⬆ ⬇ voor 5+2, 6+1 of 7 dagen programma.
Druk iedere keer weer op M voor de volgende functie.

➤ Gebruik ⬆ ⬇ voor temperatuur aanpassing en 🕒 voor tijd aanpassing.

Ma, Din, Wo, Don, Vrij - dag	Tijd	Temperatuur
Opstaan	6:00	20,0 °C
Ochtend	8:00	15,0 °C
Middag	11:30	15,0 °C
Middag	12:30	15,0 °C
Avond	17:30	22,0 °C
Nacht	22:00	15,0 °C
Zaterdag + Zondag		
Opstaan	08:00	22,0 °C
Nacht	23:00	15,0 °C

Garantie: 3 jaar

De ThermicControl 115 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicControl 115 thermostaat, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaalfouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt ten alle tijden bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.


Maelok bv

Signaal 7
1446 WT Purmerend
Nederland



telefoon: +31 (0) 299 47 53 94

Technische helpdesk

Maandag van 15:30 tot 16:30 uur
Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00 en van 15:30 tot 16:30 uur vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.
e-mail: info@thermostaat.eu
internet: www.thermostaat.eu

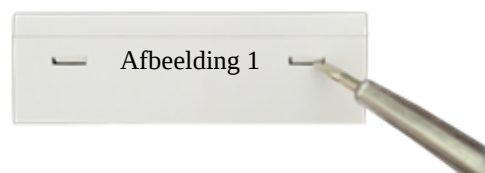

Aansluitschema
voor CV +
stadsverwarming
1.COM + 2.NO

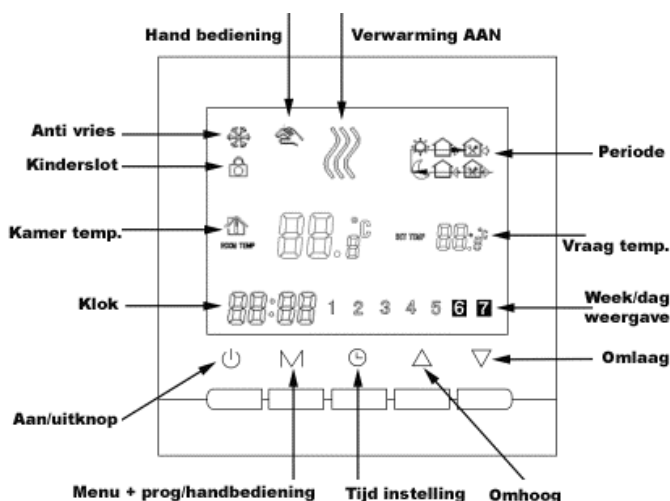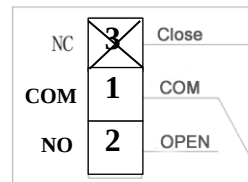

Retourzendingen

Maelok bv
Signaal 7
1446 WT Purmerend
Nederland (Pays-Bas)



Maelok b.v.
designed for comfort
by Maelok B.V.

Copyright©Maelok B.V.